

Bedienung Handschneidegerät

Aufbau:

- Stellen Sie das Netzteil so auf das es **keiner** direkten **Hitze** ausgesetzt ist.
- Verbinden Sie die Anschlusskabel entsprechend und schalten Sie das Netzteil ein.



Betrieb:

- Zum Einschalten den **Schalter** am **Handschneidegerät** gedrückt halten.
- Nach dem **loslassen** schaltet sich das Gerät **automatisch** wieder **aus**.

Fleischstärke:

Die gewünschte **Fleischstärke** können Sie **stufenlos** durch die **Einstellschraube** regulieren. **Schneiden Sie nun von oben nach unten an dem Fleischspieß entlang.**

Achtung! Legen Sie nach dem Schneidevorgang niemals das Messer in die Fettwanne des Grillgerätes ab. Durch die große Hitze nimmt das Messer Schaden!



Achten Sie bitte darauf das Sie mit dem Kreismesser des Handschneidegerätes nicht den unteren Metallteller vom Grillspieß berühren.

Sollte das passieren, **wird das Kreismesser sofort stumpf.**

Gute Schneidergebnisse lassen sich dann **nicht** mehr erzielen.

Das **Fleisch** lässt sich nur **schwer**, oder gar nicht mehr **abschneiden**.

Sollte dies der Fall sein, **schärfen** Sie bitte das **Kreismesser** mit dem beiliegendem **Schleifstein**.

Kreismesser schärfen:

Der **Schleifzeitpunkt** ist erreicht, wenn das Fleisch beim Schneiden „**leicht zu reißen beginnt**“.
Halten Sie das **Handschnidegerät sicher** in **aufrechter Position** in Ihrer Hand.


Stellen Sie die **Einstellschraube** für die **Fleischstärke** auf **Maximalstellung**.

Schalten Sie das **Handschnidegerät ein** und **schärfen** Sie mit **leichtem Druck von unten** (mit dem **Schleifstein**) in einem **Winkel von 15 Grad** die angeschrägte **Innenseite (wichtig) des Kreismessers**.



Diesen Vorgang führen Sie bitte **solange** fort, bis sich **umlaufend ein minimaler Grat** bildet.
Bewegen Sie dabei das **Schleifwerkzeug hoch und runter**.

Nach dem Schliff der Messerinnenseite **entgraten** Sie die **Außenseite**, indem Sie mit **leichtem Druck** das Schleifwerkzeug für **wenige Sekunden** von **oben an das Messer halten**.

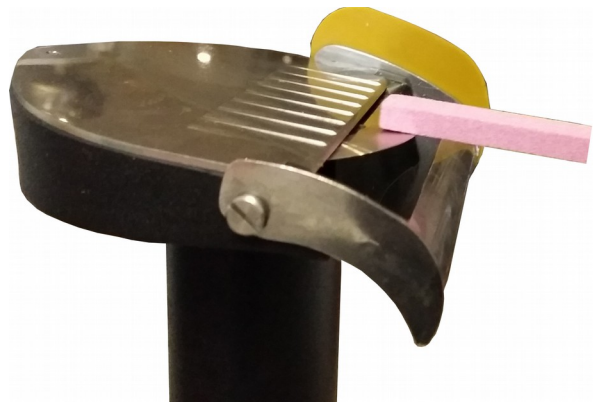

Achtung!
Sorgen Sie für ausreichenden Schutz Ihrer Augen, da beim Schärfen Funkenflug entstehen kann!

-Handschnidegerät funktioniert nicht mehr **(Messer dreht nicht mehr)**

Wenn das Messer **nicht rechtzeitig geschärft wird**, und das Messer dadurch überlastet , löst die **Sicherung im Netzteil** (1,0 Ampere) aus und das **Handschnidegerät** lässt sich **nicht mehr einschalten**.



Sollte dies der Fall sein **wechseln Sie die defekte Sicherung** im Netzteil aus und **schärfen Sie das Kreismesser** wie beschrieben, **bevor** Sie das **nächste Fleisch abschneiden**.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

PARTY MAXX Mietservice

Hochlarmarkstr.120-122

45661 Recklinghausen

Tel.: 02361 / 99 7 99 66

Web: www.party maxx.de